

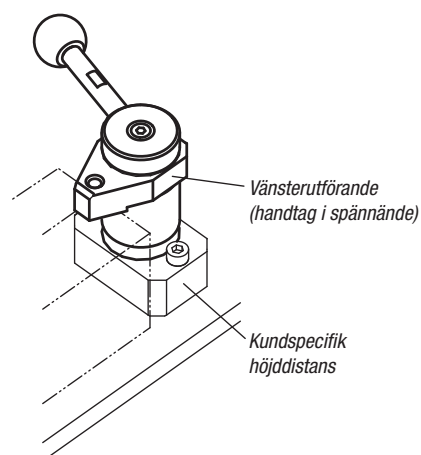


Tekniska anvisningar för svängspännare

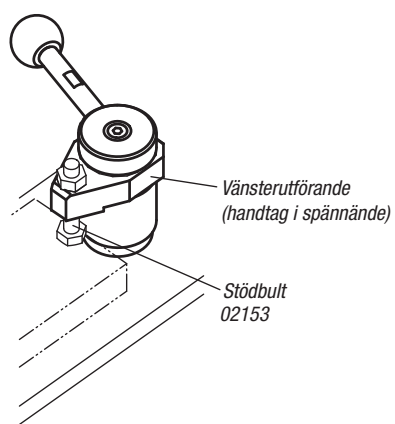

Montage av tillsats

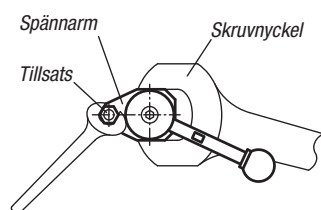

Om du vill montera en tillsats på spännarmen, säkra spännarmen med en skruvnyckel, så att den inte tar upp vridkraften.

01000

02000

03000

04000

05000

06000

07000

08000

09000

20000

21000

22000

23000