


# Rengöring och underhåll

De justerbara fötterna är speciellt konstruerade för att möta de strikta kraven på hygien som gäller för mejeri-, läkemedels- och livsmedelsindustrin samt 3-A "88-00" eller USDA. Tätningarna förhindrar att smuts och bakterier tränger in (bild 1).

En viktig fördel är optimeringen av tvätttiden.

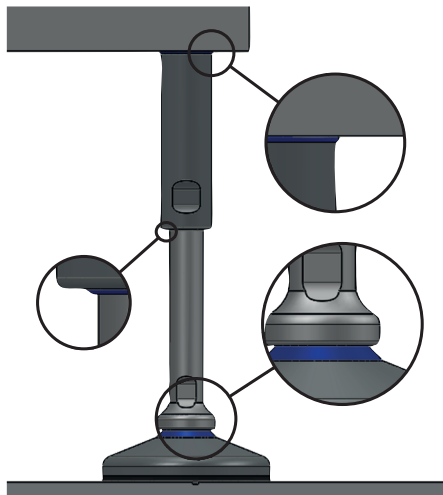

(Fig. 1)

## Rengöring

- 1.) Skölj först de justerbara fötterna med vatten med max temperatur på 40 °C.
- 2.) Applicera det alkaliska rengöringsmedlet med en temperatur på upp till högst 90 °C, med hänsyn till den specifika tvättkoncentrationen och låt verka i 10 minuter.
- 3.) Skölj sedan av de justerbara fötterna med vatten (8-12 bar, max 100 °C). För att undvika skador på ställfötterna måste det säkerställas att vattenstrålen har en vinkel på ca 45°. Vattenstrålen ska inte vara närmare än 300 mm från de justerbara fötterna.
- 4.) Svåra smutspartiklar ska avlägsnas med hjälp av mjuka borstar eller skrapor.

## Underhåll

Kontrollera packningarna regelbundet och säkerställ att de inte är skadade.

Om en eller flera packningar på en justerbar fot är skadade ska hela den justerbara foten bytas ut. Se till att angiven belastning inte överskrids.

Se till att omgivningen är ren vid alla underhållsarbeten. Om de rostfria delarna inte har en jämn yta är det också viktigt att säkerställa att de justerbara fötterna kan rengöras ordentligt: Vid ytskador ska de justerbara fötterna också bytas ut.